marta

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОПОТ
ELECTRIC THERMO-POT

MT-TP4506A

RUS	Руководство по эксплуатации	**3**
GBR	User manual	**7**
KAZ	Пайдалану бойынша нұсқаулық	**9**
BLR	Кіраўніцтва па эксплуатацыі	**10**



ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

RUS
1. Ручка
2. Панель управления
3. Крышка
4. Стеклянная колба
5. Кран налива воды

GBR
1. Handle
2. Control panel
3. Thermopot lid
4. Glass pot body
5. Water outlet

BLR
1. Ручка для пераноскі
2. Панэль кіравання
3. Вечка
4. Шкляная колба
5. Адтуліна для падачы вады

KAZ
1. Тасымалдау тұтқасы
2. Басқару тақтасы
3. Қақпақ
4. Шыны колба
5. Су беру тесігі



RUS Фактическая комплектность данного товара может отличаться от заявленной в настоящем руководстве. Внимательно проверяйте комплектность при выдаче товара продавцом.
GBR Real set of the appliance could be different from listed in the User manual. Check once buy.
KAZ Бұл тауардың нақты жинағы осы нұсқаулықта жарияланғаннан басқа болуы мүмкін. Сатушы тауарды берген кезде жинағын мұқият тексеріңіз.
BLR Фактычная камплектнасць дадзенага тавара можа адрозніваццa ад заяўленай у дадзеным дапаможніку. Уважліва правярайце камплектнасць падчас выдачы тавара прадаўцом.

marta

MT-TP4506A

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Неправильное обращение с прибором может привести к поломке термопота и причинить вред пользователю.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети. Подключайте прибор только к соответствующим заземленным розеткам.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Отключайте прибор от сети питания, если он не используется.
- Перемещайте термопот только за ручку.
- Термопот должен находиться на ровной поверхности. Не располагайте прибор около горячих приборов (например, электрических плит), открытого огня, занавесок и под навесными полками.
- Никогда не наливайте воду выше отметки MAX.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Не используйте прибор для нагревания других жидкостей, это может причинить серьезный вред прибору.
- Перед включением прибора, убедитесь, что крышка термопота плотно закрыта.
- Не открывайте крышку и не разливайте воду во время кипячения. Горячая вода и пар могут вызвать ожог.
- Не давите на крышку прибора с силой.
- Не роняйте термопот. Не оставляйте прибор так, чтобы он мог упасть и подвергнуться удару. Не поднимайте, не наклоняйте и не трясите прибор и не переносите его за крышку. Горячая вода может выплеснуться и вызвать ожог.
- Не закрывайте отверстие для выхода пара. Остерегайтесь горячего пара!
- Во время разлива горячей воды будьте осторожны, чтобы не обжечься.
- Избегайте одновременного использования данного прибора с другими электрическими приборами высокой мощности.
- Не устанавливайте прибор близко от стен и мебели.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Не тяните, не перекручивайте и не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса прибора.
- Не опускайте прибор и электрошнур в воду или другие жидкости. Если прибор попал в воду, немедленно отключите его от сети питания и перед последующим включением обратитесь к специалистам.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилкой, после падения прибора или с другими повреждениями. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или заменять детали прибора. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями (в том числе детьми), не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все этикетки.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Наполните термопот водой и вскипятите ее. Слейте воду. Повторите процедуру 2-3 раза. Ваш прибор готов к использованию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Панель управления:

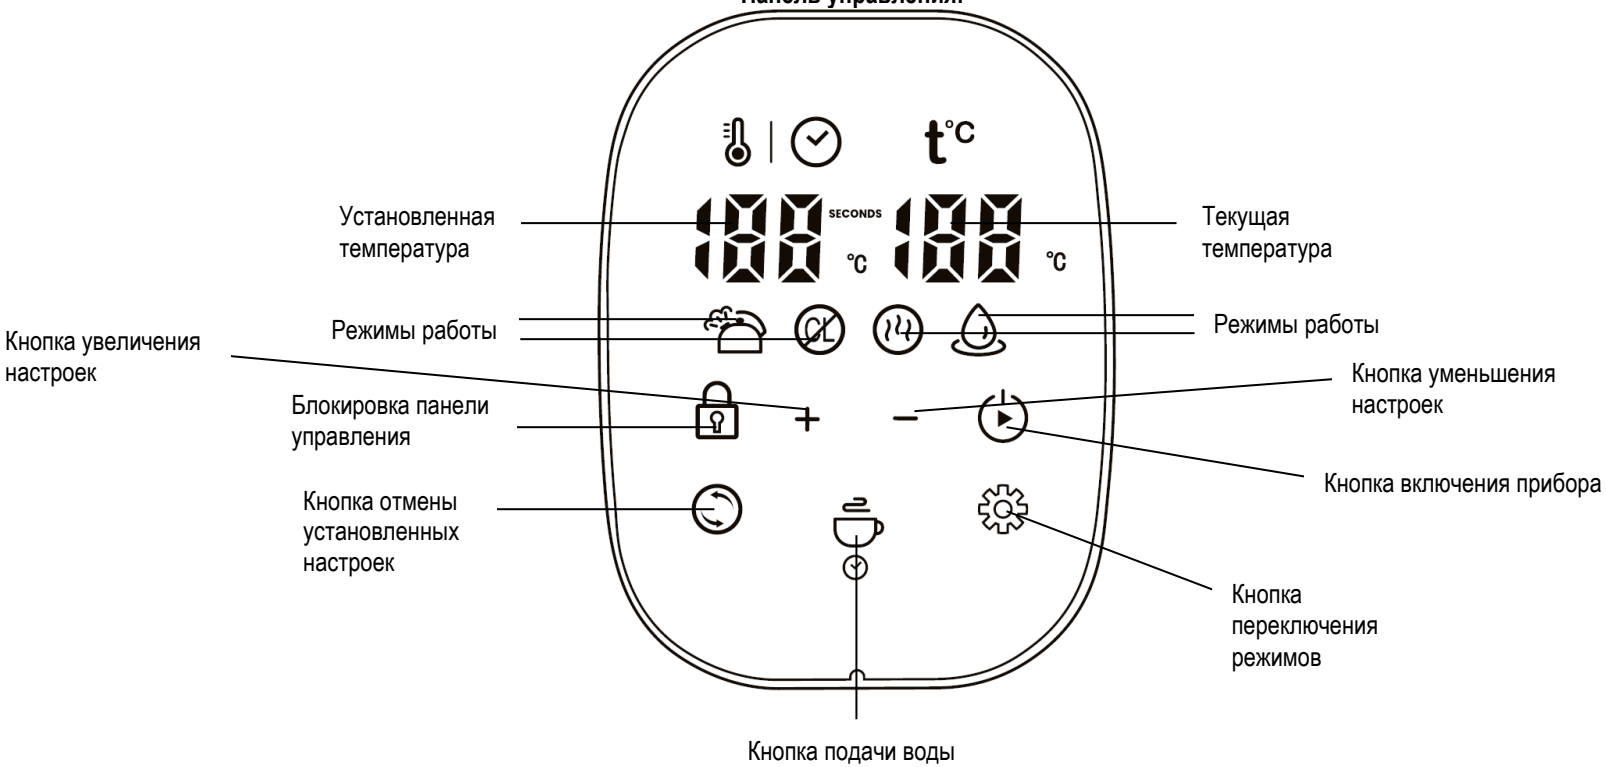

• Откройте крышку прибора и наполните термопот водой. Не подносите прибор под кран, чтобы не намочить корпус прибора и панель управления. Налейте соответствующее количество воды в стеклянную колбу (рекомендуется использовать очищенную воду), закройте прибор крышкой, подключите к сети.

• Для включения прибора нажмите на кнопку . Для переключения режимов работы нажимайте на кнопку .

1. **Режим «Кипячение» .** На левой части дисплея отобразится температура поддержания температуры по умолчанию 45°C, на правой части дисплея отобразится текущая температура воды. Вы можете настроить температуру по умолчанию с помощью кнопок +/– в диапазоне от 45°C до 95°C с шагом в 5°C. После установки температуры через 3 секунды прибор переходит в режим работы, включается блокировка панели управления. Прибор доведет воду до кипения (100°C), кипение продолжится в течение 10 секунд, затем прибор перейдет в 24-часовой режим поддержания температуры (по умолчанию – 45°C, или другая настроенная температура).
2. **Режим «Дехлорирование» .** На левой части дисплея отобразится температура поддержания температуры по умолчанию 65°C, на правой части дисплея отобразится текущая температура воды. Вы можете настроить температуру по умолчанию с помощью кнопок +/– в диапазоне от 45°C до 95°C с шагом в 5°C. После установки температуры через 3 секунды прибор переходит в режим работы, включается блокировка панели управления. В течение 5 минут прибор будет работать в режиме периодического нагревания воды, затем перейдет в 24-часовой режим поддержания температуры (по умолчанию – 65°C, или другая настроенная температура).
3. **Режим «Термос»** . На левой части дисплея отобразится температура поддержания температуры по умолчанию 85°C, на правой части дисплея отобразится текущая температура

воды. Вы можете настроить температуру по умолчанию с помощью кнопок +/– в диапазоне от 45°C до 95°C с шагом в 5°C. После установки температуры через 3 секунды прибор переходит в режим работы, включается блокировка панели управления. Прибор нагреет воду до 85°C, затем перейдет в 24-часовой режим поддержания температуры (по умолчанию – 85°C, или другая настроенная температура).
Примечание: в этом режиме вода **не доводится** до кипения (100°C).

4. **Режим «Кулер»** . На правой части дисплея отобразится текущая температура воды. Вода будет постепенно остывать, на правой части дисплея будет отображаться текущая температура воды.
Примечание: в этом режиме прибор не работает в режиме поддержания температуры воды.

• Для установки/снятия режима блокировки панели управления нажмите кнопку .

• Для налива воды нажмите кнопку . На дисплее отобразится время налива, загорится индикатор **seconds**. Вы можете установить время налива вручную – 5, 10, 15, 20, 25, 30 секунд. Для этого нажимайте на кнопку , время на дисплее будет меняться с шагом в 5 секунд. После установки времени через 3 секунды прибор начнет налив воды, на дисплее начнется обратный отсчет таймера. Для остановки налива до истечения таймера нажмите кнопку повторно.

Примечание: если прибор не наливает воду, проверьте, включена ли блокировка панели управление. Для снятия блокировки нажмите .

Примечание: в выключенном состоянии прибор не будет наливать воду. Включите его кнопкой .

• Для сброса заданных настроек нажмите кнопку .

Примечание: кнопка сброса настроек не отменяет блокировку панели управления. Для снятия режима блокировки панели управления нажмите кнопку .
Внимание: Не открывайте крышку прибора во время работы! Не накрывайте прибор и не блокируйте отверстие для выхода пара!

ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ВОДЫ

При включении функции кипячения прибора с пустым резервуаром для воды, он автоматически выключится. По мере снижения температуры функция кипячения автоматически включается повторно, поэтому необходимо вовремя наполнить резервуар. Внимательно следите за уровнем воды в термопоте.

ЧИСТКА И УХОД

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ:

- После использования прибора в течение некоторого периода на дне внутреннего резервуара может образоваться накипь. Толстый слой накипи приводит к появлению шума при нагреве воды, а также к увеличению потребления электроэнергии. Рекомендуется проводить очистку прибора по мере образования накипи, но не реже чем один раз каждые 2 месяца использования.
- Для очистки необходимо залить термопот на ¾ максимального объема и довести воду до кипения.
- Когда термопот перейдет в режим поддержания температуры, отключите его от сети и долейте 8% раствор уксусной кислоты до отметки MAX.
- Оставьте раствор в приборе на несколько часов.
- После этого вылейте и сполосните раствор.
- Налейте воды до отметки MAX и вскипятите воду.
- Вылейте кипяченую воду для того, чтобы удалить всю оставшуюся накипь.

- Хорошо промойте проточной водой из крана термопот после процедуры очистки, для удобства снимите крышку. После того, как промоете прибор, просушите его и снова накройте его крышкой.
- Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические контакты абсолютно сухие.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и полностью остыл. Перед тем, как убрать прибор выполните все требования раздела ЧИСТКА и УХОД. Условия хранения: хранить при плюсовой температуре и влажности воздуха не более 80%. Срок хранения – не ограничен. При транспортировке обеспечить сохранность упаковки.

РЕАЛИЗАЦИЯ

- Осуществляется согласно общим правилам реализации товаров и оказания услуг и Законом «О защите прав потребителей».

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

- Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причина	Устранение
Вода не нагревается	Шнур питания не подсоединен к розетке, либо к прибору	Подсоедините шнур питания правильно
Горячая вода вытекает сама по себе	Уровень воды выше максимального уровня	Слейте воду до или ниже отметки максимального уровня воды
От воды исходит необычный запах	Во время первого использования вода может издавать запах пластика	Следуйте рекомендации по первому использованию прибора

Важно!

Для кипячения рекомендуется использовать только воду прошедшую цикл фильтрации при помощи бытового фильтра или бутилированную воду.
Вода не прошедшая цикл фильтрации при помощи бытового фильтра может нанести вред устройству (нагревательному элементу, стенкам корпуса). Соли кальция и магния, осаждаясь на нагревательном элементе, образуют твердые известковые отложения, а вода с повышенным содержанием растворенного в ней железа приводит к образованию коррозии. Эти факторы мешают нормальной работе прибора и приводят к выходу его из строя. Случаи выхода прибора из строя по причине использования некачественной воды не считаются гарантийными.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание

220 Вольт ~ 50 Герц

Срок службы изделия, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий, срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок. Срок хранения не ограничен.

Изготовитель:
COSMOS FAR VIEW INTERNATIONAL LIMITED
ROOM 701, 16 APT, LANE 165, RAINBOW NORTH STREET, NINGBO, CHINA
КОСМОС ФАР ВЬЮ ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД
ОФ. 701, 16 АПАРТ., ЛЕЙН 165, РЭЙНБОУ НОРС СТРИТ, НИНБО, КИТАЙ

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФИЛЬТРЫ, КЕРАМИЧЕСКИЕ И АНТИПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ, РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ, И ДР.)

Дату изготовления прибора можно найти на серийном номере, расположенном на идентификационном стикере на коробке изделия и/или на стикере на самом изделии. Серийный номер состоит из 13 знаков, 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й обозначают год изготовления прибора.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.

Поставщик-дистрибьютор: ООО «ВАЛЕРИЯ», 188670, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ТЕРРИТОРИЯ ПР СПУТНИК, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, СТРОЕНИЕ 58А, ПОМЕЩЕНИЕ 419А, ТЕЛ/ФАКС 8(812) 325-2334

Уполномоченное изготовителем лицо / Импортер: ООО "Инновация", 188670, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, территория ПР Спутник, улица Центральная, строение 58, помещение № 322Б, тел/факс: 8(812)325-23-48.

Сделано в Китае

Актуальная информация о сервисных центрах размещена на сайте http://multimarta.com/

GBR USER MANUAL

TECHNICAL SAFETY

• Read these instructions carefully before using the device to avoid damage during use. Pay special attention to security measures.
• Improper handling of the appliance may cause damage to the thermopot and cause harm to the user.
• Before using the device for the first time, check whether the power supply of your device, indicated in the technical specifications table, corresponds to your local power supply. Connect the appliance only to the appropriate grounded outlets.
• Use for household purposes. The device is not intended for industrial use.
• Disconnect the appliance from the power supply when not in use.
• Move the thermopot only by the handle.
• The thermopot should be on a flat surface. Do not place the appliance near hot appliances (such as electric stoves), open flames, curtains, or under shelves.
• Never pour water above the MAX mark.
• The appliance is intended for heating water only. Do not use the appliance to heat other liquids, as this may cause serious damage to the appliance.
• Before turning on the appliance, make sure that the lid of the thermopot is tightly closed.
• Do not open the lid or spill the water while boiling. Hot water and steam can cause burns.
• Do not press down on the appliance cover with force.
• Do not drop the thermopot. Do not leave the appliance in such a way that it may fall and be subject to impact. Do not lift, tilt, or shake the appliance or carry it by the lid. Hot water can splash out and cause burns.
• Do not cover the steam outlet. Beware of hot steam!
• Be careful not to get burned when spilling hot water.
• Avoid simultaneous use of this appliance with other high-power electrical appliances.
• Do not place the appliance close to walls or furniture.
• Make sure that the electric cord does not cross sharp edges or touch hot surfaces.
• When disconnecting the appliance from the power supply, hold the plug with your hand, do not pull the power cord.
• Do not pull, twist, or wrap the power cord around the appliance body.
• Do not immerse the appliance and the power cord in water or other liquids. If the appliance gets into water, disconnect it from the power supply immediately and consult a specialist before turning it on again.
• Do not use the appliance with a damaged cord, plug, after the appliance has fallen, or with other damage. For inspection and repair, please contact your nearest service center.
• Do not attempt to repair or replace parts of the appliance yourself. If you find any problems with the device, contact your nearest service center.
• Never leave the appliance unattended when it is switched on.
• Do not allow children to play with the appliance.
• The device is not intended for use by people with physical and mental disabilities (including children) who have no experience with this device. In such cases, the user must first be instructed by the person responsible for his safety.

BEFORE THE FIRST USE

• Unpack the appliance and remove all labels.
• Before using the device for the first time, check whether the power supply of your device, indicated in the technical specifications, corresponds to your local power supply.
• Fill the thermopot with water and boil it. Drain the water. Repeat the procedure 2-3 times. Your device is ready for use.

USAGE

• Open the lid of the appliance and fill the thermopot with water. Do not put the device under the water, so as not to wet the device body and control panel. Pour the appropriate amount of water into the glass pot (it is recommended to use purified water), close the device with a lid, and connect it to the power supply.

• Press the button  to turn on the device. To switch the operating modes, press the button .

1**. Boil mode** . The default temperature of 45°C will be displayed on the left side of the display, and the current water temperature will be displayed on the right side of the display. You can set the default temperature using the +/– buttons in the range from 45°C to 95°C in 5°C increments. After setting the temperature, the device switches to operating mode after 3 seconds, and the control panel lock is activated. The device will bring the water to a boil (100°C), boiling will continue for 10 seconds, then the device will switch to a 24-hour temperature maintenance mode (default is 45°C, or another set temperature).

2. **Dechlorination mode** . The default temperature of 65°C will be displayed on the left side of the display, and the current water temperature will be displayed on the right side of the display. You can set the default temperature using the +/– buttons in the range from 45°C to 95°C in 5°C increments. After setting the temperature, the device switches to operating mode after 3 seconds, and the control panel lock is activated. The device will operate in the periodic water heating mode for 5 minutes, then switch to the 24-hour temperature maintenance mode (default is 65°C, or another set temperature).

3. **Thermos mode** . The default temperature of 85°C will be displayed on the left side of the display, and the current water temperature will be displayed on the right side of the display. You can set the default temperature using the +/– buttons in the range from 45°C to 95°C in 5°C increments. After setting the temperature, the device switches to operating mode after 3 seconds, and the control panel lock is activated. The device heats the water to 85°C, then switches to 24-hour temperature maintenance mode (default is 85°C, or another set temperature).
Note: In this mode, the water **is not** brought to a boil (100 °C).

4. **Cooler mode** . The current water temperature will be displayed on the right side of the display. The water will gradually cool down, and the current water temperature will be displayed on the right side of the display.
Note: In this mode, the appliance does not operate in the water temperature maintenance mode.

• To set/release the control panel lock mode, press the button .

• To pour water, press the button . The display will show the water filling time, and the **seconds** indicator will light up. You can set the filling time manually – 5, 10, 15, 20, 25, 30 seconds. To do this, press the button , the time on the display will change in increments of 5 seconds. After setting the timer, the device will start pouring water in 3 seconds, and the timer will start counting down on the display. To stop pouring before the timer expires, press the button again.

Note: If the appliance does not pour water, check whether the control panel locked. To release the lock, press .

Note: The appliance will not pour water when turned off. Turn it on with the button .

• To cancel the set settings, press the button .

Note: The reset button does not cancel the control panel lock. To release the control panel lock mode, press the button .
Attention: Do not open the appliance cover during operation! Do not cover the appliance or block the steam outlet!

SHUT-OFF FUNCTION IN CASE OF INSUFFICIENT WATER

When the boiling function of the appliance is turned on with an empty water tank, it will turn off automatically. As the temperature decreases, the boiling function automatically turns on again, so it is necessary to fill the tank in time. Carefully monitor the water level in the thermopot.

CLEANING AND MAINTENANCE

When cleaning the thermopot, make sure to unplug from the power source and the hot water has cooled down completely before taking it out from the thermopot. It is advisable to clean the thermopot inside and outside before using for the first time. Cleaning the thermopot scheduled once a month or as desired to ensure water quality and to lengthen service life of inner pot. When the thermopot is not going to be used for a long time, it should be cleaned and dried before sealing in a plastic bag and stored in a safe, dry place.

TECHNICAL SPECIFICATION

Power supply

220 V ~ 50 Hz

WARRANTY DOES NOT APPLY TO CONSUMABLES (FILTERS, CERAMIC AND NON-STICK COATING, RUBBER SEALS, ETC.)

Production date is available in the serial number located on the identification sticker on the gift box and/or on sticker on the device. The serial number consists of 13 characters, the 4th and 5th characters indicate the month, the 6th and 7th indicate the year of device production. Producer may change the complete set, appearance, country of manufacture, warranty and technical characteristics of the model without notice. Please check when purchasing device.
MANUFACTURER: COSMOS FAR VIEW INTERNATIONAL LIMITED - ROOM 701, 16 APT, LANE 165, RAINBOW NORTH STREET, NINGBO, CHINA

KAZ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Аспапты пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз және кейін анықтама алу үшін сақтап қойыңыз.

- Алғашқы қосу алдында бұйымның таңбалауында көрсетілген техникалық сиаттамалары жергілікті желіңіздегі электр қоректенуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Тек тұрмыстық мақсатта пайдаланыңыз. Аспап өнеркәсіәпте қолдануға арналмаған.
- Бөлменің сыртында пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
- Желілік бауы зақымданған немесе басқа зақымдары бар аспапты пайдаланбаңыз.
- Желілік бау өткір шеттер мен ыстық беттерге тимеуін байқаңыз.
- Желілік бауды аспап корпусының айналасына орамаңыз, бұрамаңыз және тартпаңыз.
- Аспапты қоректену желісінен ажыратқанда желілік бауды тартпай, тек ашадан ұстаңыз.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тырыспаңыз. Ақау туындаған жағдайда жақын орналасқан сервистік орталыққа жолығыңыз.
- Кеңес берілмеген қосымша керек-жарақты пайдаланбаңыз, қауіп төнуі немесе аспап зақымдануы мүмкін.
- Аспапты тазалау алдында және оны пайдаланбасаңыз ылғи электр желіден ажыратыңыз.
- Электр тоқ соқпау және тұтанбау үшін аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Егер бұл бола қалса, оны бірден электр желіден ажыратып, тексеру үшін сервистік орталыққа жолығыңыз.
- Аспап физикалық және психикалық шектеулері бар, осы аспапты пайдалану тәжірибесі жоқ адамдармен (соның ішінде балалармен) пайдаланылуға арналмаған. Бұл жағдайда пайдаланушыны оның қауіпсіздігіне жауап беретін адам алдын ала үйрету керек.
- Аспапты жарылғыш заттар мен жеңіл тұтанатын материалдардың қасында қолданбаңыз.
- Аспап толық суығанша жылжытпаңыз.
- Аспаптың металл бөліктеріне тимеңіз, өйткені олар жұмыс кезінде қатты қызады.

АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- Аспапты ашып, оның барлық жапсырмаларын алып тастаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Тазалар алдында аспапты электр желісінен міндетті түрде ажыратыңыз.

- Аспапты толық суытыңыз.
- Аспаптың сыртқы беттерін жуу құралы бар сулы шүберекпен сүртіңіз. Тазалау үшін абразивті құралдар, органикалық еріткіштер мен агрессивті сұйықтықтар қолданбаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электр қоректену	Өндіруші зауыт:
220 В ~ 50 Гц	COSMOS FAR VIEW INTERNATIONAL LIMITED ROOM 701, 16 APT, LANE 165, RAINBOW NORTH STREET, NINGBO, CHINA

КЕПІЛДІК ШЫҒЫН МАТЕРИАЛДАРЫНА (СҮЗГІЛЕР, КЕРАМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КҮЮГЕ ҚАРСЫ ЖАБЫНДЫЛАР, РЕЗИНА НЫҒЫЗДАУЫШТАР МЕН БАСҚАЛАР) ТАРАЛМАЙДЫ.

Аспап жасалу күнін бұйым қорабындағы сәйкестендіру стикерінде және/немесе бұйымның өзіндегі стикерде табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады, 4-ші және 5-ші белгі аспаптың жасалу айын, 6-шы және 7-ші белгі жылын білдіреді.

Өндіруші аспаптың дизайны мен техникалық сипаттамаларын алдын ала ескетпей өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

BLR ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

МЕРЫ БЯСПЕКІ

Ўважліва прачытайце дадзеную інструкцыю перад эксплуатацыяй прыбора і захаваеце яе для інфармацыі ў далейшым.

Перад першапачатковым уключэннем праверце, ці адпавядаюць тэхнічныя характарыстыкі выраба, пазначаныя на маркіроўцы, электрасілкаванню ў Вашай лакальнай сетцы.

Выкарыстоўвайце толькі ў побытавых мэтах. Прыбор не прызначаны для прамысловага ўжывання. Не выкарыстоўвайце па-за памяшканнямі. Не пакідайце працуючы прыбор без нагляду.

Не выкарыстоўвайце прыбор з пашкоджаным сеткавым шнуром ці іншымі пашкоджаннямі. Сачыце, каб сеткавы шнур не кранаўся вострых кантаў ці гарачых паверхняў.

Не цягніце, не перакручвайце і не намотвайце сеткавы шнур вакол корпуса прыбора. Падчас адключэння прыбора ад сеткі сілкавання не цягніце за сеткавы шнур, бярыцеся толькі за відэлец.

Не спрабуйце самастойна рамантаваць прыбор. Пры ўзнікненні непаладак звяртайцеся ў найбліжэйшы сэрвісны цэнтр. Выкарыстанне не рэкамендаваных дадатковых прыладаў можа быць небяспечным ці прывесці да пашкоджання прыбора. Заўсёды адключайце прыбор ад электрасеткі перад чысткай, а таксама калі Вы ім не карыстаецеся.

УВАГА: Не выкарыстоўвайце прыбор паблізу ваннаў, ракавін ці іншых ёмістасцяў, запоўненых вадой.

Дзеля пазбягання паразы электрычным токам і ўзгарання, не апускайце прыбор у ваду ці іншыя вадкасці. Калі гэта адбылося, неадкладна адключыце яго ад электрасеткі і звернецеся ў сэрвісны цэнтр для праверкі. Прыбор не прызначаны для выкарыстання людзьмі з фізічнымі і псіхічнымі абмежаваннямі (у тым ліку дзецьмі), якія не маюць досведу карыстання дадзеным прыборам. У такіх выпадках карыстальнік павінны быць папярэдне праінструктаваны чалавекам, якія адказваюць за яго бяспеку.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Электрасілкаванне	Завод-вытворца:
220 В ~ 50 Гц	COSMOS FAR VIEW INTERNATIONAL LIMITED ROOM 701, 16 APT, LANE 165, RAINBOW NORTH STREET, NINGBO, CHINA

Дату вытворчасці прыбора можна знайсці на серыйным нумары, размешчаным на ідэнтыфікацыйным стыкеры на скрынцы выраба і/ці на стыкеры на самым вырабе. Серыйны нумар складаецца з 13 знакаў, 4-ы і 5-ы знакі паказваюць месяц, 6-ы і 7-ы паказваюць год выраба прыбора. Вытворца пакідае за сабой права змяняць дызайн і тэхнічныя характарыстыкі прыбора без папярэдняга апавяшчэння.