УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
ULTRASONIC HUMIDIFIER
MT-HF4722B

Руководство по эксплуатации	2
User manual	6
Пайдалану бойынша нұсқаулық	9
Кіраўніцтва па эксплуатацыі	10



RUS Описание
1. Распылитель
2. Резервуар для воды
3. Крышка резервуара для воды
4. Воздуховыпускное отверстие
5. Регулятор интенсивности увлажнения
6. Корпус
7. Индикатор работы

GBR Description
1. Nozzle
2. Water tank
3. Water tank lid
4. Air outlet
5. Control knob
6. Base
7. Light indicator

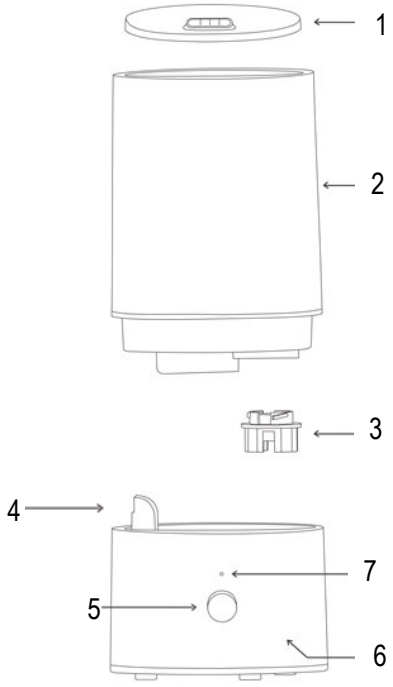

RUS Фактическая комплектность данного товара может отличаться от заявленной в настоящем руководстве. Внимательно проверяйте комплектность при выдаче товара продавцом.
GBR Real set of the appliance could be different from listed in the User manual. Check once buy.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраните ее для справок в дальнейшем.

- Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в маркировке, параметрам электросети.
- Прибор обязательно должен подключаться к розетке с заземлением.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если не пользуетесь им.
- Отключайте прибор от электросети при снятии или установке съемных частей, а также перед чисткой.
- Никогда не включайте и не отключайте прибор от сети влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- Не прикасайтесь руками к воде и внутренним частям прибора, когда он подключен к сети. Не передвигайте прибор во время работы.
- Во избежание опасности поражения электротоком или возгорания не погружайте прибор, электрошнур и вилку в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.
- Если устройство не работает надлежащим образом, подверглось повреждению в результате падения на твердую поверхность или в воду, либо было оставлено вне помещения, необходимо обратиться в сервисный центр.
- При использовании прибора детьми необходим непосредственный контроль взрослых.

- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование устройства такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с его стороны чётких инструкций по работе с устройством.
- Не используйте прибор с поврежденным проводом, вилкой или разъемом шнура питания. Во избежание поражения электрическим током или возгорания не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать прибор. Для ремонта прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей; не тяните за шнур и не используйте его для переноски изделия; не зажимайте шнур питания дверью и избегайте его попадания под изделие.
- Перед тем как включить прибор в сеть, заполните водой резервуар для воды. В противном случае прибор может быть поврежден.
- Не ставьте прибор вблизи мебели и электрических приборов.
- Распылитель водяного пара не должен быть направлен непосредственно на мебель или электронное оборудование, поскольку влага может им повредить.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.
- Увлажнитель следует ставить на ровную твердую поверхность.
- Не блокируйте распылитель в верхней части прибора.
- **Для наполнения резервуара для воды используйте только чистую воду! Температура воды не должна превышать 40ºC! Не добавляйте в воду ароматические вещества и масла духи или химические средства!**
- Если температура окружающего воздуха упала ниже 0˚C, следует слить воду из резервуара и канала для воды во избежание её замерзания.
- Никогда не включайте прибор с пустым резервуаром для воды.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите с него все этикетки. Протрите внутреннюю поверхность корпуса влажной тряпкой. Сполосните резервуар для воды.
- Поставьте прибор на твердую ровную устойчивую поверхность в том помещении, где он будет использоваться. Первое включение прибора можно осуществить через 30 минут.
- Прибор рекомендуется использовать при температуре от 5 до 40˚C и относительной влажности менее 80%.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Ультразвуковой увлажнитель позволяет создавать благоприятный уровень влажности в Вашем доме: ультразвуковой высокочастотный генератор разбивает поступающую из резервуара воду на сверхмелкие капли, а вентиляционная система распыляет этот водяной туман по всей площади помещения, создавая и поддерживая в нем необходимый уровень влажности.

- Установите прибор на ровную поверхность.
- Чтобы наполнить устройство водой, снимите распылитель, открутите резервуар (против часовой стрелки) и переверните его. Затем открутите крышку резервуара для воды. Добавьте воду в бак через специальное отверстие, установите крышку обратно, закрутив ее по часовой стрелке. Убедитесь, что силиконове кольцо также установлено, оно не позволяет воде вытекать из резервуара. Установите резервуар на основание прибора (закрутив по часовой стрелке). Установите распылитель. Подождите несколько минут, прежде чем запускать устройство.
- Никогда не наполняйте прибор водой с температурой выше 40˚C и не включайте прибор без воды. Используйте только чистую воду.

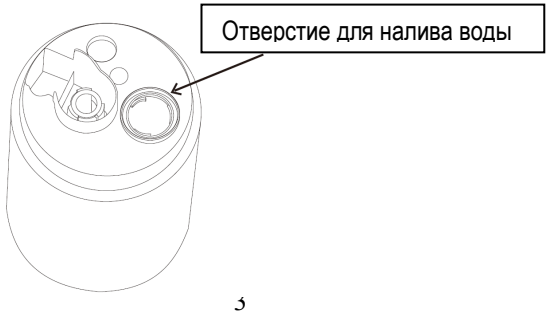

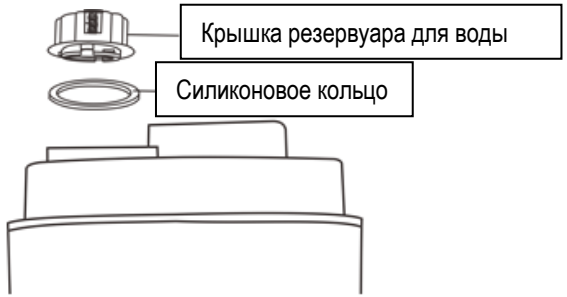

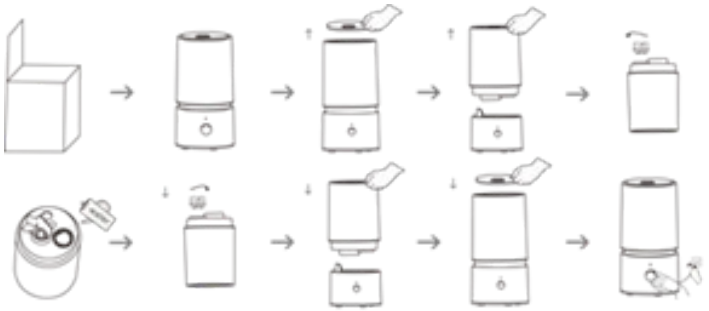

- Вы можете добавить от 3 до 5 капель эфирного масла в отсек для ароматических масел, расположенный на основании.

ВНИМАНИЕ: Запрещено добавлять арома-масло непосредственно в резервуар для воды.

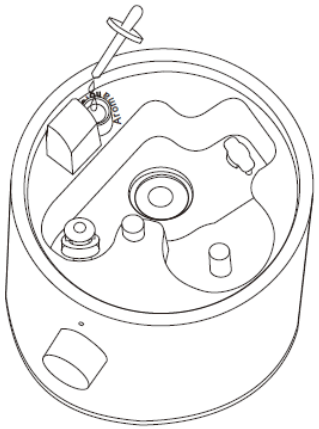

ВНИМАНИЕ: Во время работы увлажнителя нельзя снимать резервуар для воды!

- Вытрите корпус увлажнителя насухо мягкой тканью.
- Подключите прибор к сети питания.
- Чтобы включить прибор, поверните регулятор влево по часовой стрелке от отметки MIN до отметки MAX.
- Загорится LED-индикатор и подсветка, и спустя несколько секунд из распылителя начнет поступать водяной пар.
- Прибор оснащен ультрафиолетовой лампой типа UVC, которая работает все время пока прибор включен.
- Установите необходимый уровень интенсивности увлажнения вращением регулятора влево к отметке MAX (для увеличения) или вправо к отметке MIN (для уменьшения).
- Для выключения устройства поверните регулятор вправо до упора в положение MIN. LED-индикатор и подсветка погаснут, прибор завершит работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы прибора периодически может быть слышен звук падающих капель/перетекающей воды. Это нормальное явление и не является неисправностью.

Автоматическое отключение при нехватке воды:

Увлажнитель оснащён устройством автоматического отключения, срабатывающим в случае нехватки воды в резервуаре.

- При недостаточном количестве воды в резервуаре LED-индикатор сменит цвет на красный, а через несколько секунд прибор прекратит работу.

ВНИМАНИЕ: Запрещено использовать функцию автоматического отключения как обычный способ отключения устройства.

- Для возобновления нормальной работы прибора, отключите его от сети питания и наполните резервуар водой.

ВНИМАНИЕ: Если Вы не используете увлажнитель в течение длительного времени, сливайте воду из резервуара.

ЧИСТКА И УХОД

Для сведения к минимуму отложений внутри рабочей камеры прибора:

1) Используйте кипячёную или дистиллированную воду.
2) Проводите еженедельную очистку резервуара, фильтра и водного канала в основном корпусе.
3) При наличии налета в резервуаре или канале для воды необходимо провести немедленную очистку прибора.
4) Регулярно меняйте воду в резервуаре.
5) Проводите периодическую чистку всего прибора. Убедитесь, что все части прибора полностью сухие, даже когда он не используется.

Чистка прибора:

- Отсоедините электрошнур от сети питания.
- Слейте воду из резервуара для воды и емкости в верхней части основного корпуса увлажнителя.

ВНИМАНИЕ: Перед тем как слить воду, выключите прибор и отключите его от сети электрического питания. В противном случае произойдёт выход из строя ультразвукового генератора!

- Тщательно промойте резервуар и канал для воды чистой водой, а затем вытрите насухо мягкой тканью. Фильтр промойте под струей проточной воды.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Перед тем как убрать прибор на хранение, вытрите его насухо и дайте высохнуть внутренним частям.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способы устранения
Прибор не включается	Убедитесь, что устройство подключено к сети с подходящим напряжением	Подключите устройство к сети.
	Устройство не включено	Включите устройство.
	Проводилась очистка устройства	Возможно, во время включения в устройство попала вода, что препятствует его запуску. Оставьте его в хорошо проветриваемом помещении для просушки не менее чем на 24 часа, прежде чем повторить попытку. Обратитесь в сервисный центр, если вышеуказанные способы устранения не работают.
Отсутствует пар	Устройство не включено	Проверьте правильность подключения к электросети и включения прибора.
	Резервуар для воды пуст	Отключите устройство, дайте ему остыть, и залейте воду в резервуар.
	Резервуар для воды неправильно установлен на корпус	Поправьте резервуар для воды, чтобы он был плотно установлен на корпус.
Отсутствует пар, мигает красный индикатор	Низкий уровень воды	Убедитесь, что резервуар для воды достаточно наполнен.
Пар скапливается около верхней крышки резервуара или возле резервуара для воды.	Неверная установка частей увлажнителя	Убедитесь, что все части увлажнителя (верхняя крышка резервуара и резервуар для воды) установлены правильно.
	Подождите несколько минут	Между частями увлажнителя имеется небольшой зазор для легкого извлечения деталей. Скопление пара из сопла и верхней крышки резервуара в течение первых 10 минут не является неисправностью.
Шум	Небольшой шум во время работы увлажнителя является нормой	Если шум усиливается, появились нехарактерные звуки во время работы прибора, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Скопление воды около прибора	Проверьте настройку уровня распыления	Если уровень распыления слишком высокий, уменьшите интенсивность распыления. Если уровень распыления слишком низкий, переместите устройство в более просторное помещение или используйте водонепроницаемый коврик.
	Убедитесь, что прибор размещен в подходящем месте	Установите устройство на ровную, устойчивую поверхность. Расстояние от стен/мебели должно быть не менее 30 см для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха.
	Осмотрите резервуар для воды	Обеспечьте правильную установку, чтобы предотвратить протекание воды. Никогда не заполняйте устройство выше отметки MAX. Не наклоняйте устройство при переноске устройства.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и полностью остыл. Перед тем, как убрать прибор выполните все требования раздела ЧИСТКА и УХОД. Условия хранения: хранить при плюсовой температуре и влажности воздуха не более 80%. Срок хранения – не ограничен. При транспортировке обеспечить сохранность упаковки.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Осуществляется согласно общим правилам реализации товаров и оказания услуг и Законом «О защите прав потребителей».

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание

230 Вольт ~ 50 Гц

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФИЛЬТРЫ, КЕРАМИЧЕСКИЕ И АНТИПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ, РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ, И Т. Д.)

Дату изготовления прибора можно найти на серийном номере, расположенном на идентификационном стикере на коробке изделия и/или на стикере на самом изделии. Серийный номер состоит из 13 знаков, 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й обозначают год изготовления прибора. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.

Срок службы изделия, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий, срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок.

Поставщик-дистрибьютор:

ООО «Валерия», Россия, 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, территория ПР Спутник, улица Центральная, строение 58А, помещение 419А, тел/факс 8(812) 325-2334

Изготовитель:

Cosmos Far View International Limited
Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street , Ningbo, China
Космос Фар Вью Интернешнл Лимитед
Оф. 701, 16 апарт., лейн 165, Рэйнбоу Норс Стрит, Нинбо, Китай

Импортер/Организация, уполномоченная принимать претензии на тер. РФ/Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО "Инновация", 188670, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, территория ПР Спутник, улица Центральная, строение 58, помещение № 322Б, тел/факс: 8(812)325-23-48

Сделано в Китае

Актуальная информация о сервисных центрах размещена на сайте http://multimarta.com

GBR USER MANUAL

CAUTION

- Please read these instructions carefully before using the device to avoid damage during use and keep it for future reference.
- Before turning on for the first time, check whether the technical characteristics of the product indicated on the label correspond to the parameters of the electrical network.
- Incorrect handling may result in product failure, material damage and harm to the user's health.
- Always unplug the appliance from the mains when not in use.
- Disconnect the device from the power supply when removing or installing removable parts, as well as before cleaning.
- Never turn on or unplug the device with wet hands to avoid electric shock.
- Do not touch water or internal parts of the appliance with your hands when it is plugged in.
- Do not move the device during operation.
- To reduce the risk of electric shock or fire, do not immerse the appliance cabinet, power cord or plug in water or other liquids. If this happens, immediately disconnect the device from the power supply and, before using it further, have the operation and safety of the device checked by qualified personnel.
- When using the device by children, direct adult supervision is required.
- Do not use the device with a damaged power cord or connector. To reduce the risk of electric shock or fire, do not attempt to disassemble or repair the product yourself. To repair and adjust the device, contact your nearest service center.
- The device is designed to maintain a comfortable level of humidity in residential premises and offices. Not recommended for use in production areas with high levels of dust. Do not use the device outdoors.
- Make sure that the power cord does not cross sharp corners or touch hot surfaces.
- Before plugging in the appliance, fill the water tank with water. Otherwise the device may be damaged.
- Do not place the device near furniture or electrical appliances.
- The humidifier should be placed on a hard, level surface.
- The steam spray should not be aimed directly at furniture or electronic equipment as moisture may damage them.
- **Use only clean water to fill the water tank! The water temperature should not exceed 40ºC! Do not add aromatic substances or oils to the water!**
- If the ambient temperature drops below 0˚C, the water tank and water channel should be drained to prevent it from freezing.
- Never operate the appliance with an empty water tank.

USING THE APPLIANCE

- Unpack the device.
- To fill the tank, remove the top cover with the nozzle, take the water tank and turn over, open anticlockwise the water tank lid and remove it. Then add water into the water tank from water inlet, do not add water from the middle hole. Finally tight clockwise the water tank lid. Make sure the water tank lid has the silicon ring on it to ensure no leakage. Set the water tank back to the base. Put back the top lid with nozzle. Wait a few minutes before starting the machine.
- Never fill the appliance with water above 40˚C. Do not turn the appliance on without water. Use only clean water.

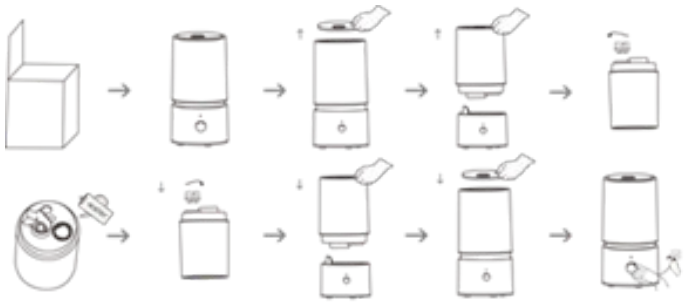

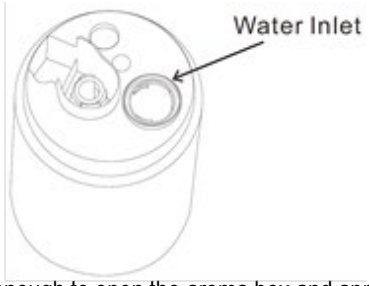

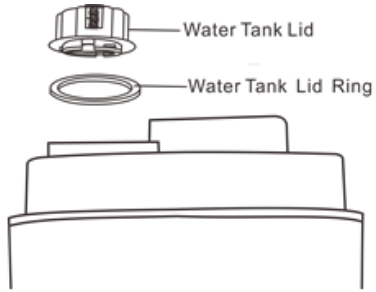

- There is an aroma box for aromatic oils in the base. To achieve the desired effect, it is enough to open the aroma box and apply 3-5 drops of aroma oil. Then replace the aroma box cover. During operation, the device will spray the aroma oil particles along with the smallest water droplets.

WARNING: Do not add aroma oil directly to the water tank.

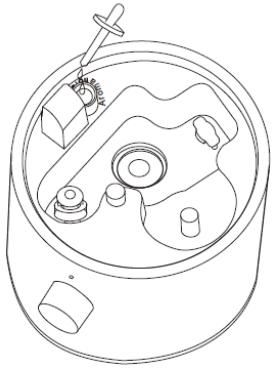

WARNING: Do not remove the water tank while the humidifier is working!

- Wipe the humidifier body with a soft cloth.
- Connect the device to the power supply.
- To turn the appliance on, turn the regulator clockwise from MIN to MAX. The LED indicator and backlight will light up, and after a few seconds, water mist will begin to flow from the nozzle.
- Set the desired level of humidification intensity by turning the knob to the left to the MAX mark (to increase) or to the right to the MIN mark (to decrease).
- To turn the appliance off, turn the regulator to the right into MIN position. The LED indicator and backlight will turn off, and the device will shut down.
- The appliance is equipped with a UVC ultraviolet lamp, which is operating during all the time while the device is being on.

NOTE: During the operation of the device, the sound of falling drops/flowing water may be heard periodically. This is a normal occurrence and is not a malfunction.

Automatic shutdown in case of water shortage:

- The humidifier is equipped with an automatic shut-off device that works in case of a shortage of water in the tank.
- If there is insufficient water in the tank, the LED indicator will turn red, and after a few seconds the device will stop working.

WARNING: Do not use the automatic shutdown function as a normal way to turn off the device.

- To resume normal operation of the appliance, disconnect it from the mains and fill the tank with water.

WARNING: If you do not use the humidifier for a long time, drain the water from the tank.

CLEANING AND MAINTENANCE

To minimize limescale formation:

- Use boiled or distilled water.
- Clean the water tank weekly.
- If there is limescale in the water tank, the appliance must be cleant immediately.
- Change the water in the tank regularly.
- Clean the entire appliance periodically. Make sure that all parts of the appliance are completely dry when not in use.

Cleaning the device:

- Disconnect the power cord from the power supply.
- Drain the water tank.

ATTENTION: Before draining the water, turn off the appliance and disconnect it from the electrical power supply. Otherwise, the ultrasonic generator will fail!

ERROR MESSAGES

Error	Problem	Solution
Device does not turn on	Check if the device is connected to a power supply with appropriate voltage	Connect the device to the power supply
	Device is not turned on	Turn on the device
	Device was cleaned	Water may have entered the device during power-on, preventing operation. Leave it in a well-ventilated area to dry for at least 24 hours before retrying. Contact the service center if the above solutions do not work
No mist	The appliance is turned off	Check that the power supply is connected correctly and that the appliance is turned on
	The water tank is empty	Turn off the device, let it cool down, and pour water into the tank
	The water tank is not properly placed on the base	Adjust the water tank so that it is firmly placed on the housing
No mist, red indicator flashing	Low water level	Ensure the water tank is sufficiently filled
Mist accumulates near the top cover of the water tank or near the water tank	Incorrect installation of humidifier parts	Ensure all humidifier parts (top cover and water tank) are properly installed
	Wait a few minutes	There is a small gap between humidifier parts for easy removal. Mist accumulation from the nozzle and top cover during the first 10 minutes is not a malfunction
Noise	Slight noise during humidifier operation is normal	If noise increases or unusual sounds occur during operation, contact customer support
Water accumulation near the device	Check the spray level setting	If the spray level is too high, reduce the intensity. If too low, move the device to a more spacious area or use a waterproof mat
	Ensure the device is placed in a suitable location	Place the device on a flat, stable surface. Maintain at least 30 cm distance from

		walls/furniture for proper air circulation
	Inspect the water tank	Ensure proper installation to prevent water leakage. Never fill above the MAX mark. Do not tilt the device when moving

SPECIFICATION

Power supply	**Producer:** Cosmos Far View International Limited Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street , Ningbo, China Made in China
230 V ~ 50 Hz	

WARRANTY DOES NOT COVER SUPPLIES (filters, ceramic and non-stick coating, rubber seals, etc.)
Production date is available in the serial number located on the identification sticker on the gift box and/or on sticker on the device. The serial number consists of 13 characters, the 4th and 5th characters indicate the month, the 6th and 7th indicate the year of device production. Producer may change the complete set, appearance, country of manufacture, warranty and technical characteristics of the model without notice. Please check when purchasing device.
Current information about service centers is available on the website http://multimarta.com/

KAZ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Аспапты пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз және кейін анықтама алу үшін сақтап қойыңыз.

- Алғашқы қосу алдында бұйымның таңбалауында көрсетілген техникалық сиаттамалары жергілікті желіңіздегі электр қоректенуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Тек тұрмыстық мақсатта пайдаланыңыз. Аспап өнеркәсіәпте қолдануға арналмаған.
- Желілік бауы зақымданған немесе басқа зақымдары бар аспапты пайдаланбаңыз.
- Желілік бау өткір шеттер мен ыстық беттерге тимеуін байқаңыз.
- Желілік бауды аспап корпусының айналасына орамаңыз, бұрамаңыз және тартпаңыз.
- Аспапты қоректену желісінен ажыратқанда желілік бауды тартпай, тек ашадан ұстаңыз.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тырыспаңыз. Ақау туындаған жағдайда жақын орналасқан сервистік орталыққа жолығыңыз.
- Кеңес берілмеген қосымша керек-жарақты пайдалансаңыз, қауіп төнуі немесе аспап зақымдануы мүмкін.
- Аспапты тазалау алдында және оны пайдаланбасаңыз ылғи электр желіден ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Аспапты су толған ванна, раковина немесе басқа ыдыстардың қасында пайдаланбаңыз.

- Электр тоқ соқпау және тұтанбау үшін аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Егер бұл бола қалса, оны бірден электр желіден ажыратып, тексеру үшін сервистік орталыққа жолығыңыз.
- Аспап физикалық және психикалық шектеулері бар, осы аспапты пайдалану тәжірибесі жоқ адамдармен (соның ішінде балалармен) пайдаланылуға арналмаған. Бұл жағдайда пайдаланушыны оның қауіпсіздігіне жауап беретін адам алдын ала үйрету керек.
- Қосу аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты тегіс, тұрақты және ыстыққа төзімді жерге орнатыңыз.
- Аспапты ашуға, өзгертуге немесе өздігінен жөндеуге тырысуға тыйым салынады.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

Аспапты тазалар алдында ылғи өшіріп отырыңыз.
Бар корпусты, электр бау және ашаны суға немесе басқа сұйықтыққа ешқашан батырмаңыз. Корпусты дымқыл матамен сүртпеңіз.

Аспапты тазалау үшін абразивті жуу құралдарын қолданбаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электр қоректену	**Өндіруші зауыт:**
	COSMOS FAR VIEW INTERNATIONAL LIMITED
230 Вольт ~ 50 Гц	Room 701, 16 apt, lane 165, Rainbow North Street,
	Ningbo, China Қытайда жасалған

КЕПІЛДІК ШЫҒЫН МАТЕРИАЛДАРЫНА (СҮЗГІЛЕР, КЕРАМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КҮЮГЕ ҚАРСЫ ЖАБЫНДЫЛАР, РЕЗИНА НЫҒЫЗДАУЫШТАР МЕН БАСҚАЛАР) ТАРАЛМАЙДЫ.

Аспап жасалу күнін бұйым қорабындағы сәйкестендіру стикерінде және/немесе бұйымның өзіндегі стикерде табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады, 4-ші және 5-ші белгі аспаптың жасалу айын, 6-шы және 7-ші белгі жылын білдіреді.

Өндіруші аспаптың дизайны мен техникалық сипаттамаларын алдын ала ескетпей өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Қызмет көрсету орталықтары туралы нақты ақпарат http://multimarta.com сайтында танысуға болады.

BLR КІРАЎНІЦТВА ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

МЕРЫ БЯСПЕКІ

Ўважліва прачытайце дадзеную інструкцыю перад эксплуатацыяй прыбора і захаваеце яе для інфармацыі ў далейшым.

- Перад першапачатковым уключэннем праверце, ці адпавядаюць тэхнічныя характарыстыкі выраба, пазначаныя на маркіроўцы, электрасілкаванню ў Вашай лакальнай сетцы.
- Выкарыстоўвайце толькі ў побытавых мэтах. Прыбор не прызначаны для прамысловага ўжывання.
- Не выкарыстоўвайце па-за памяшканнямі.
- Не пакідайце працуючы прыбор без нагляду.
- Не выкарыстоўвайце прыбор з пашкоджаным сеткавым шнуром ці іншымі пашкоджаннямі.
- Сачыце, каб сеткавы шнур не кранаўся вострых кантаў ці гарачых паверхняў.
- Не цягніце, не перакручвайце і не намотвайце сеткавы шнур вакол корпуса прыбора.
- Падчас адключэння прыбора ад сеткі сілкавання не цягніце за сеткавы шнур, бярыцеся толькі за відэлец.
- Не спрабуйце самастойна рамантаваць прыбор. Пры ўзнікненні непаладак звяртайцеся ў найбліжэйшы сэрвісны цэнтр.
- Выкарыстанне не рэкамендаваных дадатковых прыладаў можа быць небяспечным ці прывесці да пашкоджання прыбора.
- Заўсёды адключайце прыбор ад электрасеткі перад чысткай, а таксама калі Вы ім не карыстаецеся.

УВАГА: Не выкарыстоўвайце прыбор паблізу ваннаў, ракавін ці іншых ёмістасцяў, запоўненых вадой.

- Дзеля пазбягання паразы электрычным токам і ўзгарання, не апускайце прыбор у ваду ці іншыя вадкасці. Калі гэта адбылося, неадкладна адключыце яго ад электрасеткі і звернецеся ў сэрвісны цэнтр для праверкі.
- Прыбор не прызначаны для выкарыстання людзьмі з фізічнымі і псіхічнымі абмежаваннямі (у тым ліку дзецьмі), якія не маюць досведу карыстання дадзеным прыборам. У такіх выпадках карыстальнік павінны быць папярэдне праінструктаваны чалавекам, якія адказваюць за яго бяспеку.
- Не пакідайце ўключаны прыбор без нагляду.
- Ўстанаўлівайце прыбор на роўную, устойлівую і тэрмаўстойлівую паверхню.
- Забараняецца разбіраць, змяняць або спрабаваць чыніць прыбор самастойна.
- Забараняецца накрываць прыбор ці чым-небудзь блакаваць вентыляцыйныя адтуліны прыбора падчас яго працы.
- Выкарыстанне дэталяў, не рэкамендаваных вытворцам, можа прывесці да няшчаснага выпадку.
- Не дапускайце, каб сілавы кабель звісаў з краю толу або датыкаўся з гарачымі паверхнямі. Забараняецца сьцскаць сілавы кабель або ставіць на яго цяжкія прадметы.

ЧЫСТКА І ДОГЛЯД

• Заўсёды выключайце прыбор перад чысткай.

• Ніколі не апускайце корпус, электрашнур і вілку у ваду ці іншую вадкасць. Працірайце корпус вільготнай анучкай.
• Не выкарыстоўвайце для чысткі прыбора абразіўныя мыйныя сродкі.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Электрасілкаванне	**Вытворца:**
230 Вольт ~ 50 Гц	Cosmos Far View International Limited Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street , Ningbo, China Зроблена ў Кітаі

ГАРАНТЫЯ НЕ РАСПАЎСЮДЖВАЕЦЦА НА РАСХОДНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ (ФІЛЬТРЫ, КЕРАМІЧНЫЯ І АНТЫПРЫГАРНЫЯ ПАКРЫЦЦІ, ГУМОВЫЯ ЎШЧЫЛЬНЯЛЬНІКІ, І ІНШЫЯ)
Дату вытворчасці прыбора можна знайсці на серыйным нумары, які змешчаны на ідэнтыфікацыйным стыкеры на скрынцы выраба і/ці на стыкеры на самым вырабе. Серыйны нумар складаецца з 13 знакаў, 4-й і 5-й знакі паказваюць месяц, 6-й і 7-й паказваюць год выраба прыбора.
Вытворца на сваё меркаванне і без дадатковых апавяшчэнняў можа змяняць камплектацыю, вонкавы выгляд, краіну вытворчасці, тэрмін гарантыі і тэхнічныя характарыстыкі мадэлі. Правярайце ў момант атрымання тавара. **Актуальная інфармацыя аб сэрвісных цэнтрах размешчана на сайце http://multimarta.com**